



**MANUAL DE UTILIZARE
SLEFUIITOR ORBITAL FARA ACUMULATOR SI
INCARCATOR MAX 20V POWER EVOTOOLS**



Parti componente

1. Intrerupator On/Off
2. Maner principal
3. Fante aerisire motor
4. Acumulator (Nu este inclus!)
5. Adaptor aspirator
6. Suport hartie abraziva

Accesorii incluse

- 1 x sac praf
- 1 x adaptor pentru aspirator



Date tehnice

Cod produs	684111
Tensiune	Max 20 V
Acumulatori compatibili	HGT: 682626,682627,682628,
Incarcator compatibil	HGT: 682624, 682625
Diametru suport hartie abraziva	125 mm
Viteza maxima	10 000 /min
Nivel maxim de zgomot LwA	LwA = 90 dB(A)
Nivel maxim de vibratii	9.5 m/s ² , K=1,5 m/s ²
Masa neta	~1 kg

***Pachetul nu contine acumulator si incarcator**

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati manusi de protectie!		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Purtati masca de protectie respiratorie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati antifoane!		A nu se lasa la indemana copiilor!
	Atentie! Risc de electrocutare!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatiei (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi uneltele electrice cu mainile ude.
- Folositi uneltele electrice cu stechere compatibile cu prizele. Nu folositi adaptoare sau improvizatii.
- Evitati contactul cu suprafete impamantate (ex: tevi, conducte, calorifere, etc.).

Nerespectarea acestei indicatii poate duce la electrocutarea utilizatorului.

- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi uneltele electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Inainte de a porni produsul, asigurati-va ca ati indepartat toate cheile si sculele folosite la montaj sau reglaj.
- Evitati pornirile accidentale. Nu folositi uneltele electrice ale caror intreruptoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati uneltele electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Nu folositi uneltele electrice daca sunteti oboseit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.



• In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: ochelari de protectie, antifoane, masca de praf si manusi de protectie. Este recomandat sa purtati incaltaminte de protectie care sa va asigure aderenta sporita.

- Daca exista posibilitatea de instalare a dispozitivelor de evacuare a prafului atunci asigurati-va ca acestea sunt conectate si utilizate corect.
- Faceti pauze ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseala care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci cand nu le folositi.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice masinii de slefuit

- Utilizati manerele indicate pentru manevrarea produsului in timpul folosirii. Nu atingeti alte suprafete in afara de manere si nu acoperiti fantele de ventilatie.
- Daca piesa de prelucrat este mobila, asigurati-va ca ati fixat-o corespunzator inainte de a incepe lucrul. Este interzis sa tineti piesa de prelucrat cu mana.

ATENȚIE! IN TIMPUL UTILIZĂRII POT FI GENERATE SI ANTRENATE PARTICULE DE PRAF POSIBIL TOXIC, DE EXEMPLU, IN URMA SLEFUIRII SUPRAFETELOR VOPSITE CU VOPSELURI CU CONTINUT DE PLUMB! FOLOSITI MASCA DE PROTECTIE RESPIRATORIE SI ASIGURATI-VA CA ZONA ESTE BINE VENTILATA! FOLOSITI SISTEMELE DE EVACUARE SI/SAU CAPTARE A PRAFULUI!



- Asigurati-va ca va puteti mentine un echilibru stabil in timpul lucrului. Verificati ca suprafata pe care stati in timpul lucrului sa fie solida, nealunecoasa. Pastrati o postura stabila, nu va intindeti excesiv in timpul lucrului, astfel incat sa mentineti controlul permanent asupra produsului.
- Curatati produsul inainte de utilizare. Manerele trebuie sa fie curate, fara praf sau pete de ulei sau alte impuritati, astfel incat sa va asigure o aderenta corespunzatoare in timpul lucrului

- Folositi doar accesorii compatibile. Nu folositi adaptoare sau alte improvizatii.

Masuri de siguranta pentru incarcatoare si acumulatori

- Conectati incarcatorul numai la rețeaua de 230V . Reincarcati acumulatorii numai cu incarcatorul specificat.
- Utilizati produsul exclusiv impreuna cu acumulatorii specificati. Atunci cand acumulatorul nu este in uz, pastrati-l ferit de alte obiecte metalice,agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau un incendiu.
- Evitati supraincarea acumulatorilor. In momentul in care acumulatorul este incarcat complet, opriti incarcarea.
- Este interzisa descarcarea completa a acumulatorilor, precum si depozitarea acestora pe termen lung in stare descarcata.

Domeniu de utilizare.

Masina rotativa de slefuit este destinata uzului personal pentru slefuirea suprafetelor din lemn.
NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL.



ATENȚIE! ESTE INTERZIS SA UTILIZATI PRODUSUL LA SUPRAFETE PENTRU CARE ACESTA NU ESTE DESTINAT, CUM AR FI: METAL, TENCUIELI, ZIDARIE.

Pregatirea pentru punerea in functiune



ATENȚIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE DE ASUPRA PRODUSULUI, ASIGURATI-VA CA ATI DECONECTAT ACUMULATORUL DIN PRODUS.


Montarea hartiei abrazive

Utilizati foi de hartie abraziva cu prindere cu arici (hook&loop) de dimensiunea potrivita cu dimensiunile suportului pentru hartie abraziva (6) si cu gaurile circulare decupate conform cu gaurile suportului de hartie (6).

Utilizati hartie abraziva corespunzatoare cu tipul suprafetei de slefuit (lemn).

Utilizati hartie abraziva in stare buna. Nu reutilizati hartii abrazive. Inlocuiti hartia abraziva de fiecare data cand acest lucru e necesar.

Asezati hartia abraziva pe suportul pentru hartie abraziva (6) astfel incat sa acopere complet suportul fara a depasi diametrul acestuia, iar gaurile sa se suprapuna corespunzator.

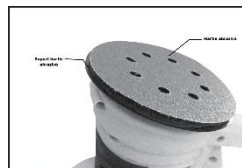

Montarea / demontarea acumulatorului (nu este inclus)

Verificati pozitionarea corectă a acumulatorului in compartimentul acestuia, inainte de a-l introduce. Impingeti acumulatorul. Introducerea acumulatorului trebuie sa se realizeze cu usurinta. Fixarea acumulatorului in pozitia corecta presupune auzirea unui clic.

Pentru scoaterea acumulatorului apasati butonul de deblocare de pe acesta si trageți ușor de acumulator pana il scoateti complet.

Utilizare



ATENȚIE! ÎN CAZUL ÎN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE ÎN FUNCȚIONARE OPRIȚI IMEDIAT UNEALTA ȘI ADRESAȚI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATĂRI ȘI REPARĂȚII!

Pornire /oprire

Pentru pornirea unelei apăsați întrerupătorul (1). Pentru oprire eliberați întrerupătorul (1). Opriți întotdeauna produsul atunci când nu îl folosiți.

Utilizarea

Asigurați-va că piesa de prelucrat este fixă. Dacă piesa de prelucrat este mobilă, folosiți cleme de fixare sau menghine pentru fixarea fermei a acesteia.



NU PRELUCRAȚI PIESE CARE SE POT MISCA! NU ȚINETI CU MANA PIESA DE PRELUCRAT!


Țineți produsul cu ambele mâini folosind maneralele indicate și, fără ca hârtia abrazivă să fie în contact cu piesa de prelucrat, porniți produsul. Așteptați ca produsul să ajungă la viteză stabilă. Începeți să slefuiți piesa de prelucrat aplicând o presiune moderată asupra produsului.

Pentru o slefuire eficientă, realizați mișcări înainte-înapoi în lungul fibrei de lemn, deplasând treptat în lateral mașina de slefuit.

Este indicat să începeți lucrul cu o hârtie abrazivă de granulație mai mare, urmând ca, pe măsura ce vă apropiați de efectul dorit, să utilizați hârtie abrazivă de granulație mai mică.

Nu suprasolicitați produsul! Nu încercați să grabiți procesul de slefuire aplicând o presiune mai mare asupra produsului. Acest lucru poate duce la deteriorarea acestuia.

Nu acoperiți fantele de ventilație în timpul lucrului. Asigurați-va că fantele de ventilație nu sunt obturate de praf sau alte particule.

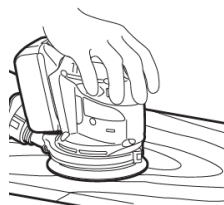

Curățare și întreținere



ATENȚIE! ÎNAINTE DE ORICE INTERVENȚIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTAȚI ACUMULATORUL.

Curățare

- Pastrati curate fantele de ventilație ale carcasei pentru a preveni supraîncălzirea motorului
- După fiecare utilizare curățați produsul cu o carpa moale, uscată. Dacă murdăria persistă, utilizați o carpa umezită într-o soluție de apă și săpun pentru curățarea suprafețelor exterioare.
- Dacă folosiți aer comprimat pentru curățarea produsului, asigurați-va că presiunea aerului nu depășește 3 bar.
- Nu utilizați solvenți (ca de exemplu : petrol și derivați, alcool) întrucât aceștia pot deteriora părțile din plastic.

Întreținere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel încât să poată fi utilizat pentru o perioadă îndelungată cu un minimum de întreținere.

Veți putea obține întotdeauna o satisfacție maximă în timpul utilizării respectând indicațiile de mai sus.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitarea produsului, curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.
- Asigurati-va ca acumulatorii sunt incarcati inaintea depozitarii. Este interzisa depozitarea acumulatorilor in stare descarcata.
- In cazul depozitarii pe durate lungi de timp, reincarcati acumulatorii la fiecare 6 luni.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.